


CONFIGURAÇÃO DE LX-350 PARA AVANÇO AUTOMÁTICO DO PAPEL APÓS IMPRESSÃO PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO RAZÃO

Botões necessários:

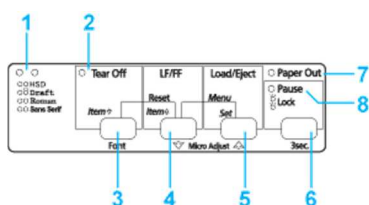

- 3 [Item ↓](#) : Muda para o próximo item configurável do menu.
- 4 [Item ↑](#) : Muda para o item configurável anterior.
- 5 [Set](#) : Muda a configuração do item de menu atual.

Observe que a descrição dos botões está impressa em azul na impressora. Não confunda com a descrição de cor branca "Font" e "↓Micro Adjust↑".

Se em algum momento sentir que se perdeu ou que possa ter feito algo errado, desligue e ligue novamente a impressora para sair sem salvar.

O pressionamento simultâneo das telcas 4 ([Item ↑](#)) e 5 ([Set](#)) faz com que a impressora entre em modo de configuração. Se já estiver em modo de configuração, o pressionamento destas mesmas telcas salva a configuração e retorna ao modo de impressão.

1. Coloque o papel na impressora e pressione o botão 5 Load/Eject (o mesmo que "Set")
2. Abra a tampa superior da impressora de forma a visualizar o cabeçote de impressão.
3. Pressione simultaneamente os botões 4 ([Item ↑](#)) e 5 ([Set](#)) até ouvir um bip. Então solte os botões para que a impressora imprima o item de seleção de idioma.
4. Por padrão deve estar em inglês. Observe que a palavra English foi impressa sublinhada.
 - 4.1. Se desejar configurar para português, pressione a telca 3 ([Item ↓](#)) por 5 vezes até que a palavra "Português" apareça sublinhada.
5. Pressione a tecla 5([Set](#)) para aceitar a configuração.
6. Pressione a tecla 5([Set](#)) novamente para imprimir a configuração atual. Recomendo guardar a página impressa até o fim da configuração para fim de backup da configuração original. Caso tenha que entrar na configuração novamente e não quiser imprimir a configuração atual, pressione a tecla 3([Item ↓](#)) ou a tecla 4([Item ↑](#)) para entrar nos itens de menu configuráveis.
7. Pressione 3([Item ↓](#)), observando o que é impresso, até que seja impresso "Page length for tractor" (Comprimento de página para o tractor).
8. A configuração padrão mostrada a direita deve ser 11". Siga pressionando a tecla 5([Set](#)) até que exiba 5.5".
9. Pressione 3([Item ↓](#)) até que seja impresso "Auto tear off"(Corte automático de papel). O padrão exibido na coluna da direita deve ser "Off"(Desactivado). Pressione a tecla 5([Set](#)) uma vez para mudar para "On"(Activado).
10. Pressione simultaneamente as telcas 4([Item ↑](#)) e 5([Set](#)) para gravar as configurações e voltar para o modo de impressão e testar.

AJUSTANDO A POSIÇÃO DE IMPRESSÃO

1. Com o papel na posição, mantenha pressionada a tecla PAUSE até ouvir um bipe e a luz indicativa de FONT começar a piscar.
2. Pressione a tecla LF/FF para avançar ou pressione a tecla FONT para retroceder o papel até conseguir a posição desejada.
3. Para gravar de um toque na tecla pause.

RESTAURAR PADRAO DE FABRICA LX-300+II

1. Desligue a impressora
2. Mantenha pressionada os botões LOAD/EJECT, LF/FF e PAUSE enquanto liga a impressora.

Observação: Os botões podem variar entre os diferentes modelos da marca Epson, porem o processo geralmente é o mesmo. Para maiores detalhes, consulte o manual do modelo específico da impressora sendo configurada. **Recomenda-se antes de iniciar a configuração, imprimir a página com a configuração atual da impressora e guardá-la como backup até o fim da configuração.**

W1017112 68CFH B88CH

English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Português

Yes:Set/No:Item↓

Imprimir as definições actuais ?

Yes:Set/No:Item↓,Item↑

Testar agulhas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Margem superior para tractor

8.5 mm

Margem superior par alimentação manual

8.5 mm

** Menu **

Comprimento de página para o tractor

** Valor **

3 " 3.5 " 4 " 5.5 " 6 " 7 " 8 "

8.5 " 11 " 70/6 " 12 " 14 " 17 "

Avanço sobre o picotado

Desactivado Activado

Corte automático de papel

Desactivado Activado

Avanço automático de linha

Desactivado Activado

Direcção de impressão

Bidireccional Unidireccional

Emulação

ESC/P IBM PPDs

Forma de zero

0 Ø

Modo de interface

Automático Paralela Série USB

Período de espera

10 segundos 30 segundos

Velocidade

19200bps 9600bps 4800bps 2400bps

1200bps 600bps 300bps

Paridade

Nenhuma ímpar Par Ignorar

Comprimento da palavra

8 bit 7 bit

Modo bidireccional do I/F Paralelo

Desactivado Activado

Modo de pacote

Automático Desactivado

Tabela de caracteres

Itálico PC 437 PC 850 PC 860 PC 863

PC 865 PC 861 BRASCII Abicomp Roman 8

ISO Latin 1 PC 858 ISO 8859-15

Itálico E.U.A. Itálico França

Itálico Alemanha Itálico Reino Unido

Itálico Dinamarca 1 Itálico Suécia

Itálico Itália Itálico Espanha 1

10 cpp 12 cpp 15 cpp 17 cpp 20 cpp

Proporcional

Desactivado Activado

Densidade

0.5 segundos 1 segundos 1.5 segundos

2 segundos

Auto CR(IBM PPDs)

Desactivado Activado

Intervalo de alim. Manual

Desactivado Activado

Alarme

Tabela 2 Tabela 1

Baixo ruído

Desactivado 1 Horas 2 Horas 4 Horas

Tabela de caracteres IBM

8 Horas 12 Horas

Temporizador para desligar

-Seleccione o menu seguinte pressionando a tecla Item↓.

Seleccione o menu anterior pressionando a tecla Item↑.

-Seleccione um valor pressionando a tecla Set.

-Desligue a impressora para cancelar as configurações.

-Termine as configurações pressionando em simultâneo as teclas Menu (Item↑ e Set).